


## QUICK GUIDE


### Manual reset / first start-up

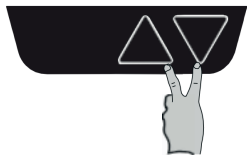

Perform a reset by simultaneously holding the up and down buttons pressed for at least 8 seconds. Press and hold the buttons as the desk slowly moves to its lowest level. The reset is complete when the desk has stopped at the lowest point.

### Follow these instructions when adjusting the table height:

1. Ensure that there are no objects in the table height adjustment area.
2. To move the desk up or down, press up or down.

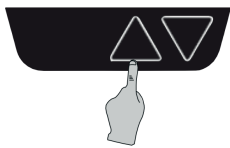

Press the Up key until the desired table height is reached.




Press the down key until the desired table height is reached.

For full stroke, release the down button at the lowest safe point and then press it again for 5 seconds. The desk will then move to the lowest mechanical height to achieve full stroke.

### Saving of preferred standing and sitting position / end positions

Press both buttons three times (with an interval of 0.5-1 second between them). Then press "up" or "down" to adjust the position (0.5-1 second). The same applies to your second stored setting. To delete the memory positions, perform a reset.

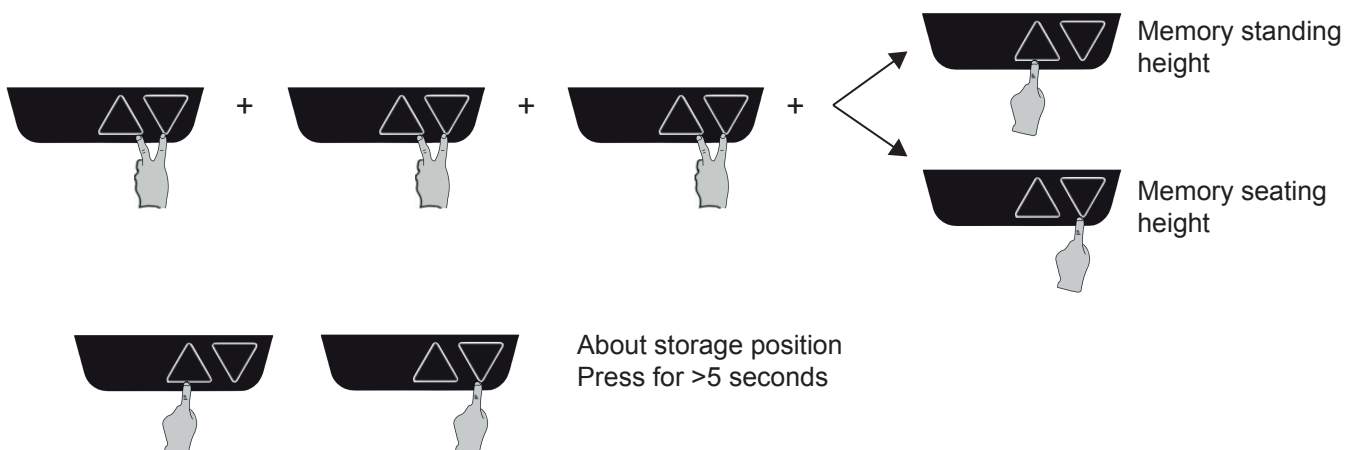

## Gebrauchsanleitung Deutsch

***Der SMART-Tisch ist ein elektromechanisch höhenverstellbarer Sitz-Steh-Tisch mit Bedienschalte zur Höhenverstellung nach oben und unten.***

***Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis sollten eine Aufsicht oder Anweisung über den sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten und die damit verbundenen Gefahren begreifen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts dürfen von Kindern ohne Aufsicht nicht durchgeführt werden.***

### **Empfehlungen und Parameter:**

Schallpegel:  
< 50 dB(A)

Intervall für die Höheneinstellung:  
68–115 cm oder 26,8–45,3 Inches

Maximale Belastung:  
83 kg

Temperaturintervall im Gebrauch:  
50–104°F oder 10–40°C.

Temperaturintervall bei der Lagerung:  
0 bis 158°F oder -18 bis 70°C

Luftfeuchtigkeit:  
20–90% bei 104°F oder 40°C

Elektrische Leistung:  
100-240 V AC, 50-60 Hz, 3,2-1,5 A

Modell:  
F-SP-GF470

*Dieser Tisch darf nur zusammen mit dem mitgelieferten Bedienschalte oder von Topstar zertifizierten Zubehörprodukten verwendet werden.*

Es obliegt der alleinigen Verantwortung jeder Person, die diesen Schreibtisch installiert, benutzt, repariert oder wartet, diese Anleitung sorgfältig zu lesen. Bewahren Sie diese Anleitung in der Nähe Ihres Tavola-Tisches auf.

### **Installationsanweisungen**

- Der Tisch wird gemäß vorstehender Montageanleitungen aufgebaut.  
- Schließen Sie das Stromkabel vor Benutzung an eine Steckdose an.

*HINWEIS! Das elektrische Kabel muss vollständig beweglich sein.*

- Der Schreibtisch ist nun bereit zur Verwendung.  
- Die Motoren stoppen automatisch, wenn der Schreibtisch seine niedrigste oder höchste Position erreicht.

### **Verwendung des Tisches**

Der Tisch darf nur als stufenlos zwischen Sitz- und Stehposition verstellbarer Arbeitstisch verwendet werden.

*Der Schreibtisch dient ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen und in trockenen Räumen (Büroumgebung o.ä.). Der Schreibtisch darf nicht überlastet werden - die maximale Belastbarkeit beträgt 83 kg. Das System kann höchstens 1 Minute lang kontinuierlich betrieben werden. Die Motoren müssen ca. 9 Minuten stillstehen, bevor sie wieder eingeschaltet werden können.*

## Kollisionsdetektion

Das Systemkonzept sieht vor, dass kollisionsbedingte Schäden am Equipment vermieden werden. Detektiert der Schreibtisch eine plötzliche Widerstandsänderung, stoppt er mitten in seiner Bewegung und kehrt ca. 50 mm zurück. 25 mm Verfahrweg in beide Richtungen aktivierbar.

## Standards & Zertifikate

Das gesamte Tisch wurde so entwickelt, dass es mit diesen Standardanforderungen harmonisiert: EN 527-2:2016 Büromöbel – Arbeitstische – Teil 2: Anforderungen Sicherheit, Stärke und Haltbarkeit, EN 1730 Möbel – Tische – Testmethoden für die Festlegung von Stabilität, Stärke und Haltbarkeit, ANSI/BIFMA X5.5-2014 - Schreibtischprodukte - anwendbare Paragraphen

Die Farbe/Oberfläche des Gestells ist zugelassen nach Standards: EN 12720:2009+A1:2013 Möbel – Bewertung der Oberflächenwiderstandsfähigkeit auf kalte Flüssigkeiten, EN 15186:2012 Möbel – Bewertung der Oberflächenwiderstandsfähigkeit auf Kratzen

Die elektronischen Komponenten sind zertifiziert nach: RoHS, Reach, EMC directive, UL962, CHINA RoHS

## Sicherheitsvorschriften

Halten Sie, wenn der Schreibtisch nach oben/unten gekippt ist, den erforderlichen Sicherheitsabstand ein, um ein Einklemmen zwischen der beweglichen Tischplatte und festen Gegenständen in der Umgebung zu vermeiden.

Beim Hoch- und Herunterfahren des Schreibtisches sollte der Benutzer darauf achten, dass niemand verletzt und dass kein Gegenstand beschädigt wird. Die Tischplatte darf nicht gegen ein festes Objekt stoßen, falls sie umkippt. Entfernen Sie jedes Mal, bevor der Schreibtisch nach oben/ unten gefahren wird, alle Bürostühle.

Die Tischbeine dürfen nicht verändert oder in irgendeiner Weise rekonstruiert werden. Während Service- und Reparaturarbeiten am Schreibtisch muss das Stromkabel immer aus der Steckdose gezogen werden. Modifikationen an den Beinen sind absolut verboten. Der Schreibtisch darf auf gar keinen Fall als Hebevorrichtung für Personen benutzt werden.

## Wartungs- und Reparaturanleitung

- Etwa nach 1 Woche Gebrauch sollte überprüft werden, ob die Schrauben noch richtig angezogen sind.

- Lässt sich der Schreibtisch nicht absenken oder anheben, überprüfen Sie bitte die Anschlussverbindungen zwischen dem Schaltkasten und der Steckdose.

- Soll ein Teil der elektrischen Anlage ausgetauscht werden, muss zuerst das elektrische Kabel aus der Steckdose gezogen werden. Tauschen Sie das elektrische Teil aus und schließen Sie danach das elektrische Kabel wieder an die Steckdose an. Der Schreibtisch ist nun zum Gebrauch bereit.

Funktioniert der Schreibtisch immer noch nicht, wenden Sie sich bitte an den Topstar Kundendienst.

## Service

Versuchen Sie keinesfalls, dieses Produkt selbst zu reparieren, da Sie sich durch das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen können.

Topstar GmbH  
Augsburger Str. 29  
D-86863 Langenneufnach  
Mail: kundenservice@topstar.de




Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass der Gegenstand getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Der Artikel sollte übereinstimmend mit den lokalen Umweltvorschriften für die Abfallentsorgung zur Verwertung abgegeben werden. Durch die Absonderung eines markierten Gegenstands vom Hausmüll, unterstützen Sie die Reduzierung der Abfallmenge in Verbrennungsanlagen oder Deponien und die Minimierung möglicher negativer Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Topstar Kundendienst.

# SCHNELLANLEITUNG


## Manuelles Zurücksetzen / erste Inbetriebnahme

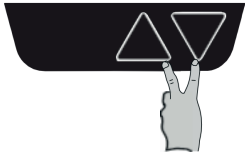


Führen Sie einen Reset (ein Zurücksetzen) durch, indem Sie gleichzeitig die Auf- und Ab-Tasten für mindestens 8 Sekunden gepresst halten. Halten Sie die Tasten gedrückt, während sich der Schreibtisch langsam auf seine tiefste Ebene bewegt. Der Reset ist abgeschlossen, wenn der Schreibtisch am tiefsten Punkt angehalten hat.

## Befolgen Sie bei der Anpassung der Tischhöhe diese Instruktionen:

1. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Gegenstände im Verstellbereich für die Tischhöhe befinden.
2. Um den Schreibtisch aufwärts oder abwärts zu bewegen, drücken Sie nach oben oder unten.

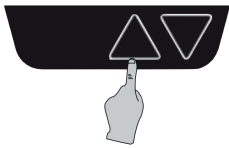

Drücken Sie die Aufwärtstaste so lange, bis die gewünschte Tischhöhe erreicht ist.


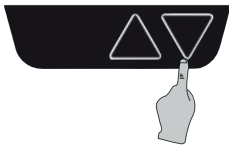


Drücken Sie die Abwärtstaste so lange, bis die gewünschte Tischhöhe erreicht ist.

Für vollen Hub lassen Sie die Abwärtstaste am tiefsten sicheren Punkt los und drücken sie dann erneut für 5 Sekunden. Der Schreibtisch wird dann auf die mechanisch niedrigste Höhe fahren, um den vollen Hub zu erreichen.

## Speichern der bevorzugten Steh- und Sitz Position / Endpositionen

Drücken Sie beide Tasten dreimal (mit einem Zeitabstand von 0,5-1 Sekunde dazwischen). Drücken Sie dann "up" oder "down", um die Position einzustellen (0,5-1 Sekunde). Dasselbe gilt für Ihre zweite gespeicherte Einstellung. Zum Löschen der Memorypositionen führen Sie einen Reset durch.

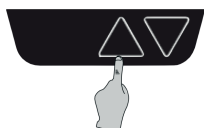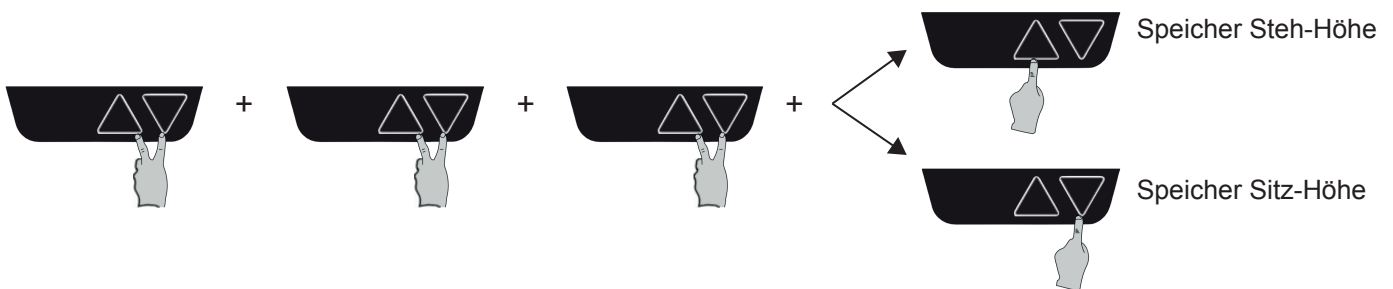

Über Speicherposition hinaus >5 Sekunden drücken



